HydrauLine

Hydraulic Cable Set

BCB-80M

- (EN) Hydraulic cable set
- (DE) Hydraulikleitungs-System
- (FR) Kit hydraulique
- (NL) Hydraulische kabel set
- (ES) Conjunto de latiguillos hidráulicos
- (PT) Conjunto de cabo hidráulico
- (IT) Kit guaina per freno idraulico
- (HU) Hidraulikus bowdenkészlet
- (PL) Zestaw przewodów hydraulicznych
- (CZ) Sada hydraulické hadičky
- (JP) ハイドロリックディスクブレーキケーブルホースセット
- (RU) Комплект тросов гидравлической системы
- (SK) Sada hydraulických hadičiek
- (NO) Hydraulisk kabelsett

- (EN) Manual
- (DE) Handbuch
- (FR) Manuel
- (NL) Handleiding
- (ES) Manual
- (PT) Manual
- (IT) Manuale
- (HU) Használati utasítás
- (PL) Podręcznik
- (CZ) Uživatelská příručka
- (JP) 使用説明書
- (RU)
- (SK) Manuál
- (NO) Håndbok

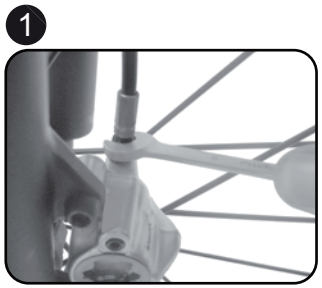

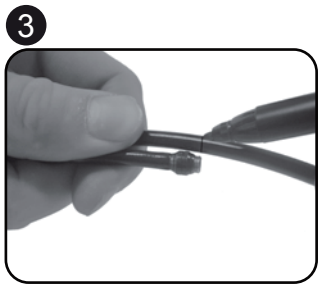

1 ケーブルホースをキャリパーから取り外します。

2 ケーブルホースをブレーキレバーから取り外します。フルード液は適切な方法で処分してください。皮膚、ブレーキパッド、フレームの塗装部分、およびローターにフルード液が付着しないように注意してください。

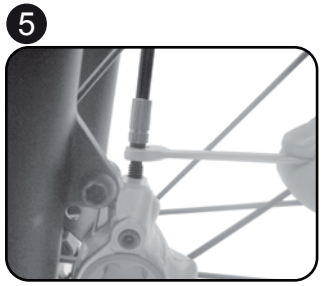

3古いケーブルホースと同じ長さの位置で、ケーブルホースに印を付けます。

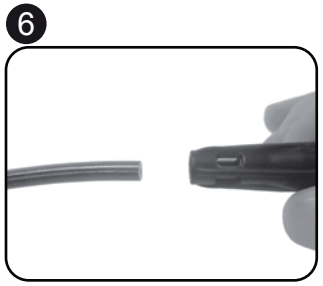

4 BBB BTL-70 HydrauCutを使用して、必要な長さにケーブルホースを切断します。

5 バンジョーボルトをキャリパーに締め付けます。

6 フィッティングカバーをケーブルに通します。

7 コンプレッションナットをケーブルホースに通します。その際、ナットのネジ山がケーブル端に向くようにしてください。

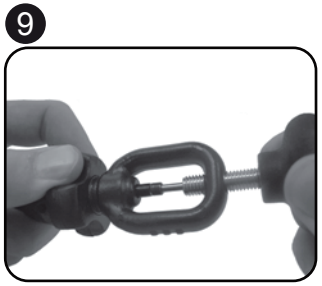

8 コンプレッションリングをケーブルに通します。

9 BBB BTL-72 NeedleDriver を使用して、コネクティングインサートをケーブルホースに押し込みます。

10 ケーブルホースをブレーキレバーへ押し込みながら、圧縮ナットをブレーキレバーに締めます。

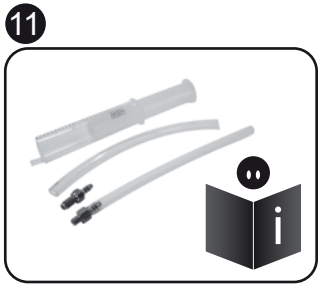

11 これでディスクブレーキシステムのフルード液を交換する準備が整いました。ディスクブレーキメーカーの取扱説明書および仕様書を参照して、正しい抜き取り方法を確認してください。

(JP) ⚠
- 油圧ケーブルホースの取付けは、専門の技術者にご用命ください。
- 取付けや作業を正しく行わない場合、利用者本人や第三者の死傷を招くおそれがあります。
- 油圧ケーブルホース交換セットの取付けは、正しい取付け方を熟知している場合を除き、自分で行わないでください。
- 本品の取付けに関してご不明な点やご質問がありましたら、最寄りの BBB 商品取扱店までお問い合わせください。
- BBBはフルードを扱う作業の際は、ゴム手袋を着用することを強くお勧めします。